

電話をかける


2

基本的な操作のご案内

1 電源が入っていることを確認する。

電波状態を確認してください。ディスプレイに「圏外」や「無電波」と表示されているときは、ご利用になれません。(P.15-9)

2 市外局番からダイヤルする。

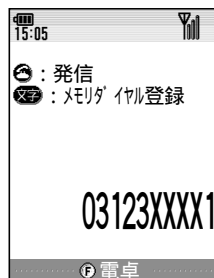


- 同一市内への通話の場合でも、必ず市外局番からダイヤルしてください。
- ディスプレイに「圏外」が表示されているときは、ダイヤルできません。(P.15-9)

電話番号通知 / 非通知の設定

電話番号の前に次の数字を付けてダイヤルします。

- 通知するとき.....(1)(8)(6)
- 通知しないとき...(1)(8)(4)

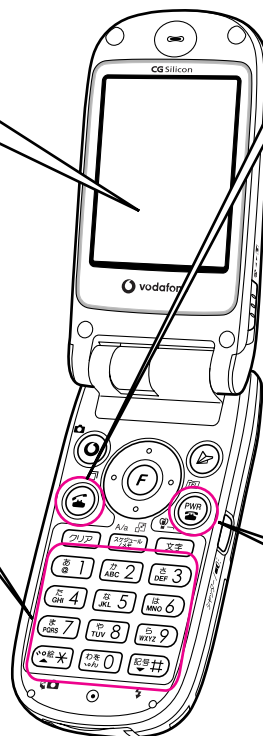

3 電話番号を確認して、**☎**を押す。

電話番号を間違えたとき

● または **☎** を押し、カーソル「_」を動かしたあと **クリア** を押すと、カーソル位置の番号が消えます。**クリア** を1秒以上押すと、数字がすべて消え、待受画面に戻ります。**☎** を押したあとは、**☎** を押して電話を切り、かけ直してください。

4 通話が終わったら、**☎**を押す。

- V401SHを閉じて、電話は切れます。V401SHを閉じて、電話が切れないようにすることができます。(P.2-3)
- 通話後、自動的に通話時間や通話料金の目安を表示することもできます。(P.2-27)
- 累積の通話時間(P.2-25)や通話料金(P.2-26)の目安を確認することもできます。

相手の方がお話し中のときは **☎** を押していったん電話を切り、しばらくしてからかけ直してください。
国際電話の使い方
「サービスガイドブック」を参照してください。

補足

- スピーカーを使って通話することもできます。(P.7-11)

注意

- オフラインモードに設定されている場合は、電話をかけることができません。(P.12-42)
- 通話時マイクがふさがれていると、相手の方へこちらの声が聞こえなくなります。




マイク


2

基本的な操作のご案内



以前かけた電話番号にもう一度かける


以前かけた電話番号を最新の20件まで記憶しています。それを呼び出して簡単にかけることができます。(リダイヤル)

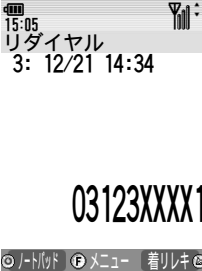1 を押す。




直前にかけた電話番号と日時が表示されます。


2 かけたい電話番号が表示されるまで、またはを押す。



新しいものから順に表示されます。

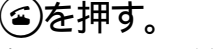3 を押す。

表示されている電話番号がダイヤルされます。

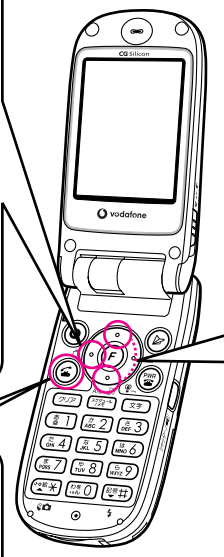




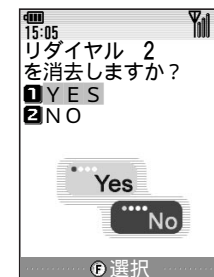
補足

- 時刻設定(☎P.2-4)がされていないときや、間違って設定されているときは、電話をかけた正しい日時が表示されません。
- 同じ番号に2回以上の電話をかけた場合、最後に電話をかけた日時のデータのみ記憶されます。
- 相手の方の電話番号がメモリダイヤルに登録されているときは、名前も表示されます。ただし、シークレットデータの名前は、シークレットモード以外では表示されません。




リダイヤルの電話番号を消去する


1件ずつ消去するとき

- 1 消去したいリダイヤルの電話番号を表示し、を押す。
- 2 「一件消去」を選び、を押す。
右のような画面が表示されます。
- 3 「**1**YES」を選び、を押す。
待受画面になります。



すべてを消去するとき

- 1 リダイヤルを表示し、を押す。
- 2 「全件消去」を選び、を押す。
右のような画面が表示されます。
- 3 「**1**YES」を選び、を押す。

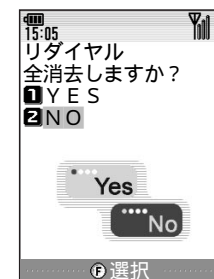

補足

- 電源を切ってもリダイヤルの記憶は消えません。
- 20件を超えたときは、古い記憶から消去されます。